

# Высокопроизводительный промышленный блендер

Ознакомьтесь с данной инструкцией и храните ее для  
использования в будущем!



**В-020**

Модель:

Переменный ток 220-240В ~50Гц 1500Вт

## **Важная информация по технике безопасности**

1. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.
2. Во избежание поражения электрическим током не допускайте погружения данного устройства в воду или иную жидкость.
3. Если устройство используется детьми или в месте, доступном для детей, необходимо наблюдение взрослых.
4. Если данное устройство не используется, а также для отсоединения или присоединения частей к устройству или перед уходом за данным устройством, кроме мытья стакана миксера, отключайте сетевой шнур из стенной розетки.
5. Запрещается прикасаться к вращающимся частям устройства!
6. Нельзя включать устройство или подключать его к сети электропитания, если поврежден сетевой шнур или вилка, если в работе устройства были сбои, если оно упало или повреждено иным образом. В этих случаях незамедлительно обращайтесь к представителю сервисного центра для возможной замены, проверки и ремонта или регулировки механической и электрической части.
7. Запрещается использовать устройство вне помещения.
8. Сетевой шнур не должен свисать с края стола или прилавка или касаться горячих поверхностей.
9. Ничего не извлекайте из стакана руками и не допускайте попадания столовых приборов внутрь стакана во время работы данного устройства во избежание серьезного травмирования и/или поломки блендера.
10. **ВНИМАНИЕ: Ножи острые! Соблюдайте осторожность!**
  - Нельзя снимать ножи, если емкость блендера установлена на основание двигателя.
  - Запрещается работать при ослабленных или поврежденных ножах.
  - Во избежание возможного травмирования запрещается устанавливать ножи в сборе на основание двигателя, если емкость блендера не присоединена надлежащим образом.
11. Включайте устройство при надетой крышке.
12. Область смотрового окна покрывается царапинами при контакте с ершиком или острыми предметами. Для протирки панели управления пользуйтесь мягкой тканью.

## **Функции**

Блендер серии BL-1500 создан благодаря многолетнему технологическому опыту.

Мощный двигатель и ножи из нержавеющей стали предназначены для полного измельчения продуктов.

- Промышленный высокоскоростной двигатель, максимальная скорость – 37 000 об/мин, высоко производительный, мощный, гарантийный срок службы 2000 часов. Воздушное охлаждение от вентилятора и система защиты двигателя от перегрева.
- Электронная система контроля скорости, ток неизменной амплитуды, защита двигателя снижает вредное воздействие на окружающую среду.
- Система защиты от перегрузок.
- Переключатель режимов, переключатель скорости, импульсный переключатель для различных режимов.
- Прочная муфта-переходник из нержавеющей стали.
- Вращение передается ножам через шарикоподшипник, поэтому они никогда не нагреваются при длительной работе.
- Специальный прочный водостойкий материал.
- Емкость из материалов компании Bayer PC, Германия.

## Порядок работы

### Фруктовый лед

1. Ингредиенты: лед, фрукты, вода. Все ингредиенты обязательны.
2. Положите ингредиенты в емкость, закройте крышку, при приготовлении густого напитка необходимо установить насадку-мешалку.
3. Поставьте кнопку регулирования скорости в положение большой скорости (или максимальной).
4. Включите переключатель режимов, если воды мало, воспользуйтесь насадкой-мешалкой.
5. Через 3-5 секунд, при резком ослаблении звука работы блендера, что говорит о достаточной гомогенизации материала, немедленно остановите прибор, чтобы лед из-за слишком интенсивного перемешивания не превратился в воду.
6. При смешивании фруктов, воды и льда фруктовый сок обволакивает кристаллики льда. Это – самый лучший фруктовый коктейль. Смешивание только льда и воды не даёт такого эффекта. Поэтому необходимы и лед, и вода, и фрукты.

### Смешивание фруктов и овощей

1. Положите в емкость фрукты или овощи и добавьте немного воды.
2. Установите среднюю или высокую скорость.
3. Включите переключатель режимов, через 4-6 секунд смешивания, когда ингредиенты начнут плавно перемещаться, что говорит о достаточной гомогенизации материала, немедленно остановите прибор во избежание излишнего измельчения.

#### Примечание:


1. Реостатный переключатель предназначен, в основном, для тестирования или измельчения специальных продуктов, его нельзя использовать часто.
2. При смешивании и измельчении сухих продуктов время работы не должно превышать 2 минуты.

## Технические характеристики

Модель	В-020
Напряжение	220В ~50Гц / 110В ~60Гц
Емкость	2000 см <sup>3</sup>
Пределы прочности емкости	-40°C ~180°C
Мощность	1500Вт
Масса	5,5 кг
Длина шнура	1,8 м
Размеры (высота x ширина x глубина)	210x230x520 мм
Защита	Токовая защита, термическая защита двигателя

\* Для тока в сети 15А пригодны устройства, рассчитанные на 110В, для тока 10А – устройства на 220 В

## Панель управления

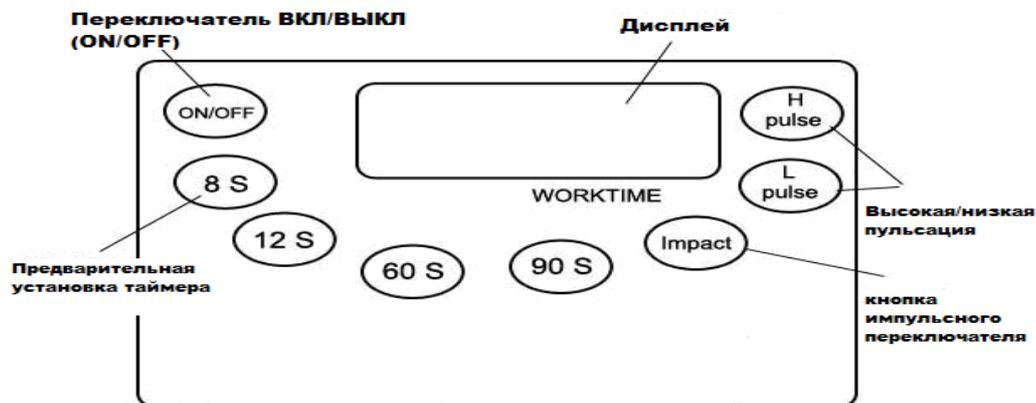

## Цифровая панель управления

### Выключатель питания

Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) находится сбоку на основании двигателя,

регулирует подачу питания на устройство. Когда вилка машины вставлена в розетку, переведите его в положение ВКЛ (ON), машина готова к измельчению продуктов.

### **Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)**

При нажатии на кнопку СТАРТ/СТОП (START/STOP) устройство начинает работать, ножи вращаются. При повторном нажатии на кнопку СТАРТ/СТОП (START/STOP) механизм устройства и ножи останавливаются.

### **Кнопка предварительной установки таймера PRE-SET**

Кнопки 8S, 12S, 60S, 90S включают запрограммированные циклы смешивания для приготовления наиболее популярных напитков. В зависимости от вязкости приготавливаемого напитка следует нажать одну из кнопок предварительной установки таймера PRE-SET, при этом машина включится, и будет работать в течение полного цикла до его завершения. Циклы отличаются по продолжительности, см. инструкцию на следующей странице, где приводится подробное описание диапазона работы для каждой кнопки предварительной установки таймера PRE-SET. По разным рецептам получаются различные результаты.

### **ДИСПЛЕЙ**

На дисплее отображается время, оставшееся до завершения работы, смешивание продолжается, пока цифры не исчезнут с дисплея.

### **Кнопка переключения быстрой/медленной пульсации (HIGH/LOW PULSE)**

При нажатии на кнопку быстрой пульсации H машина работает на максимальной скорости, при нажатии на кнопку медленной пульсации L машина работает на скорости, равной 60% от максимальной скорости. При каждом нажатии работа останавливается на 0,5 секунды.

### **IMPACT Button**

Кнопка предварительной установки обычной программы. При нажатии на эту кнопку блендер начинает работать циклично: скорость блендера возрастает до максимальной, с этой скоростью он работает в течение 0,5 секунды, затем он останавливается на 1,5 секунды, включается опять, скорость смешивания вновь возрастает до максимальной и остается такой в течение 0,5 секунды, затем он опять останавливается на 1,5 секунды. Устройство работает таким образом в течение 10 циклов, затем скорость возрастает до максимальной и остается такой до окончания цикла. Эта программа работает в течение 30 секунд.

## **Инструкции**

Управление блендером с помощью кнопок предварительной установки таймера PRE-SET.

- 8S---(8 секунд) Смешивает жидкие напитки из сока и льда.  
Программа быстро доводит скорость до максимальной, на этой скорости смешивание длится 8 секунд.
- 12S---(12 секунд) смешивает легкие напитки на основе кофе.  
Программа быстро доводит скорость до максимальной, на этой скорости смешивание длится 6 секунд, затем смешивание продолжается еще 6 секунд на средней скорости.

- 30S---(30 секунд) Для приготовления особых напитков, густых и вязких.  
Эти кнопки на 15 секунд включают максимальную скорость, затем смешивание проводится еще 15 секунд на средней скорости.
  - 60S---(60 секунд) Для смешивания классических фруктовых коктейлей в течение длительного цикла.  
Эти кнопки на 30 секунд включают максимальную скорость, затем скорость снижается, и смешивание продолжается еще 30 секунд на средней скорости.
1. Поместите в контейнер сначала жидкие и мягкие продукты, затем добавьте твердые продукты и лед. Подготовьте продукты, порезав их на кусочки по 1-3 дюйма (2,54-7,62 см). Замороженные продукты обязательно должны быть измельчены на мелкие кусочки. Рекомендуется использовать размороженные или частично размороженные фрукты. Мы рекомендуем для измельчения твердых продуктов использовать кнопки предварительной установки таймера # 60S или # 90S.
  2. Установите емкость на основание двигателя, совместив ее с центральной пластиной основания. (Перед установкой емкости, двигатель должен полностью остановиться).  
Емкости нельзя использовать для сухих и твердых продуктов. Нельзя включать блендер с пустой емкостью.
  3. При смешивании и измельчении всегда пользуйтесь крышкой. При смешивании горячих ингредиентов крышка должна быть установлена на место.
  4. Выберите нужную программу, нажав любую из кнопок предварительной установки таймера Pre-Set. Устройство немедленно начинает работать в циклическом режиме согласно установленной программе и выключается после выполнения программы. Каждая кнопка соответствует предварительно установленному сочетанию скорости и длительности смешивания.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы заметили, что звук при работе устройства изменился, или если под ножи попал твердый или посторонний объект, напиток нельзя подавать на стол. Проверьте, нет ли ослабленных, поврежденных или сломанных деталей в узле с ножами. Если детали ослабли, повреждены или сломаны, замените узел новым.
  5. Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF), устройство прервет цикл смешивания.
  6. По завершении цикла блендер останавливается. Перед снятием крышки и/или емкости с основания двигателя следует подождать до полной остановки ножей.
  7. Снимите емкость, разлейте смесь, украсьте и подайте напитки.

## **Примечание:**

1. Во всех устройствах встроенный температурный датчик следит за нагревом двигателя и автоматически его отключает в случае перегрева. Потребитель должен снять емкость и дать устройству поработать до остывания. Это занимает около 2 минут.

**2. Специальное примечание:**

**При перегреве двигателя проверьте работу устройства. Если устройство работает целый день или смешиваемые продукты слишком плотные, оно легко перегревается.**